

# 微差圧計


Model DG85 Differential Pressure Gauge

## 概要

本器は、主として空調用エアフィルタの圧力損失による差圧などを検出するためのもので、非常に低い圧力測定に使用されます。微差圧計としてのほか、流量計・微圧計として使用いただける高精度な差圧計です。

## 特長

- ・ダイアフラムはヒステリシスの小さいシリコンゴムを採用しました。
- ・高耐圧です。
- ・外部からゼロ調ができます。
- ・壁掛形は継手を左右交換することにより、高圧、低圧の接続を逆転させることができます。

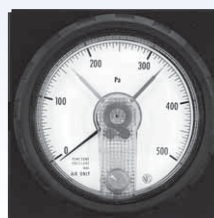

パネル角形

RoHS

## 製作仕様1

### 測定流体：

空気又は腐食性のない気体  
異物を多量に含む測定流体には適しません。

### 差圧計構造：

ケース密閉方式

### 取付方式：

埋込形、壁掛形、パネル角形  
※ボックス入も製作致しますので、お問い合わせください。

### 取付姿勢：

上向水平、上向45°、垂直、下向45°、下向水平  
※フルスケールで100Pa以下レンジの場合、下向水平は製作できません。

### 大きさ：

φ85

### 圧力導入口：

φ6銅管、φ8銅管、φ7タケノコ継手、回転継手

### 接ガス部材質：

ダイアフラム シリコンゴム  
ケース ポリアセタール樹脂  
覆ガラス メタクリル樹脂  
その他 アルミニウム合金、りん青銅、黄銅  
ネオプレン、NBR

### 差圧レンジ：

0~50Pa→0~100kPa、10~0~40Pa→3~0~3kPa

### エレメント耐圧\* (片耐圧)：

10~150kPa (差圧レンジにより異なります)  
\*負圧 (Lを真空引きした場合の差圧計測) での耐圧も同様になります。

### ケース耐圧 (両耐圧)：

200kPa

### 使用温度範囲：

-20~60℃ (但し、凍結しないこと)

### 精度：

±5%F.S.、±2.5%F.S. 又は ±1.5%F.S.  
(差圧レンジにより異なります)  
微差圧計の保証精度は、JIS B7505-1に準拠しています。  
この規定は、圧力スパンの各両端10%及び、ゼロセンターレンジのゼロ点上下各5%の範囲において、記載精度の1.5倍の精度を許容する規定となります。

### 温度誤差：

最大定格値の1%以内 (但し、10~30℃において)

### 目盛角度：

250° 広角目盛 (目盛長約180mm)

### ケース外装：

黒色

### 質量：

約480g

### アクセサリ：(オプション)

脈動防止器……測定流体の脈動により、指針のふらつく場合に高圧側と低圧側の配管途中に取付けます。  
形番 FS80-00□


### 製作仕様2

#### 設置針

各差圧レンジにおいて設置針1本、2本付が製作可能です。  
ご用命の際は形番構成表によりご指示願います。

#### 継手


高圧側(赤)、低圧側(青)  
出荷時は標準で、右側が高圧側となるよう製作してあります。  
継手を左右で交換すると高圧側と低圧側が逆転します。(壁掛形のみ)

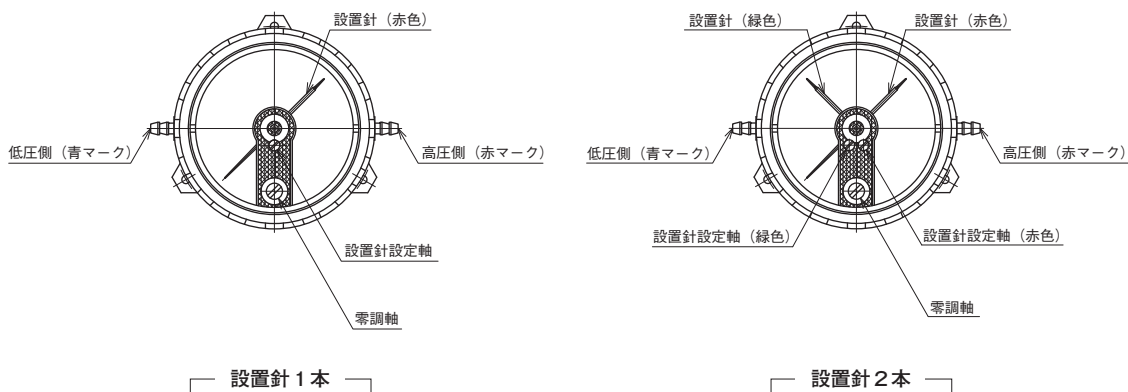

### 外形寸法1

#### 壁掛形


単位：mm

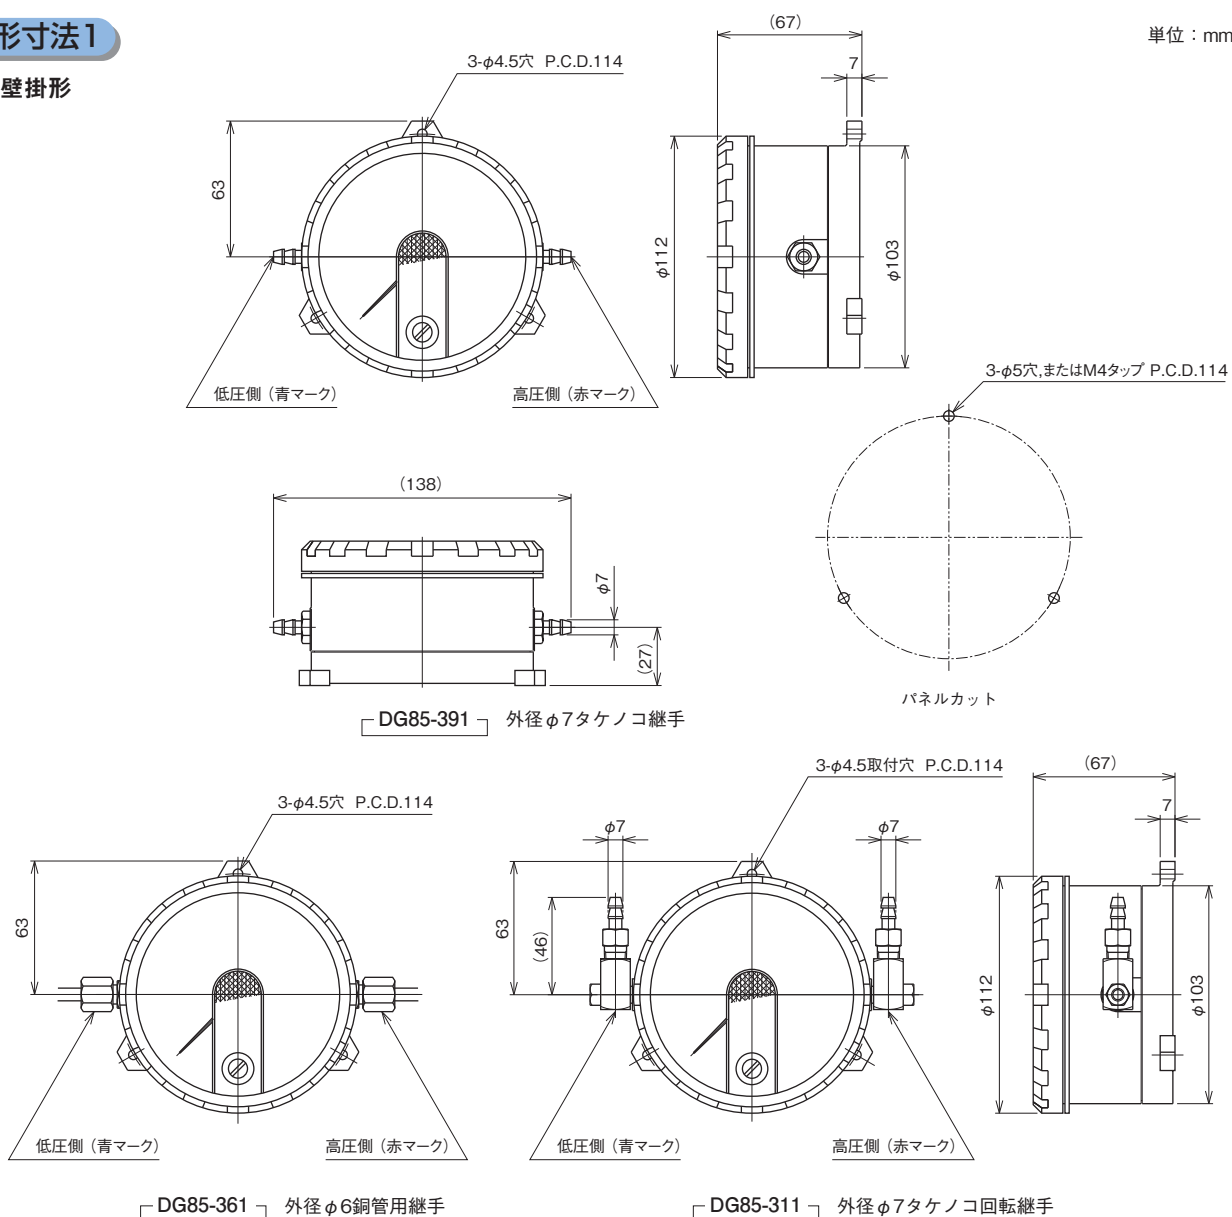

### 外形寸法2

単位：mm


#### 埋込形

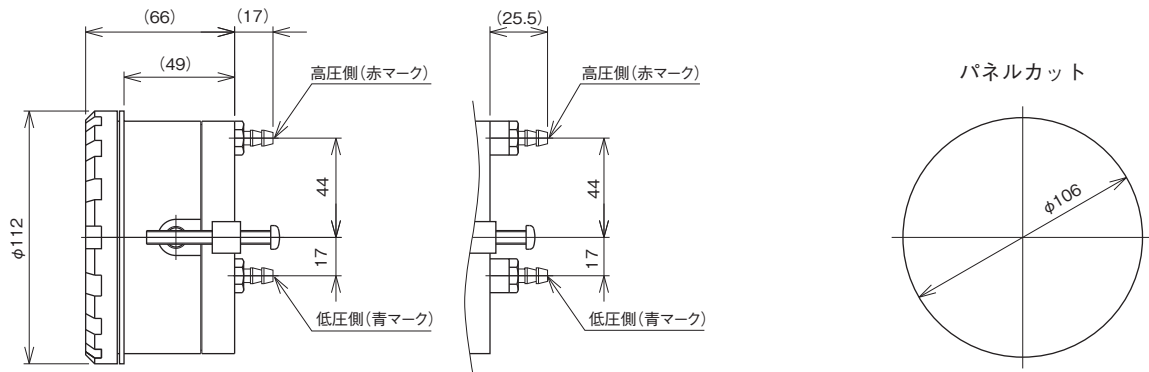

「DG85-291」

外径φ7タケノコ継手

0~10kPa以上、  
1~0~1kPa以上の場合

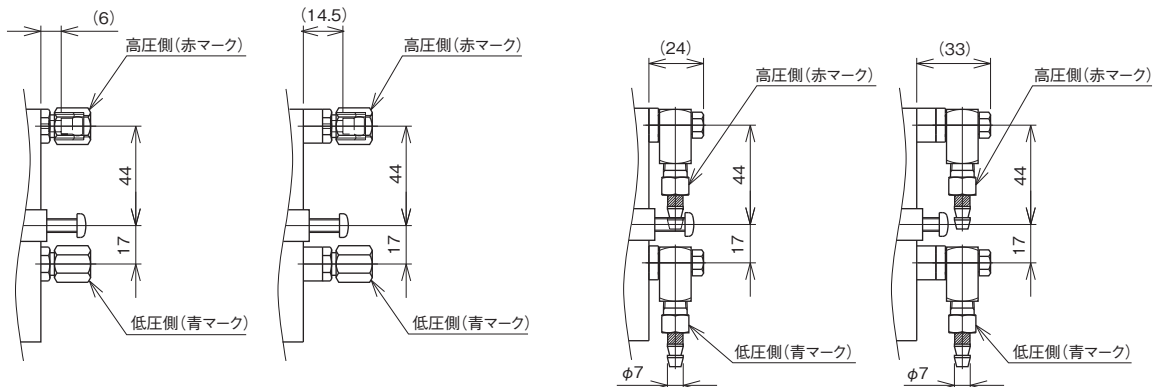

「DG85-261」

外径φ6銅管用継手


0~10kPa以上、  
1~0~1kPa以上の場合

「DG85-211」

外径φ7タケノコ回転継手

0~10kPa以上、  
1~0~1kPa以上の場合


#### パネル角形

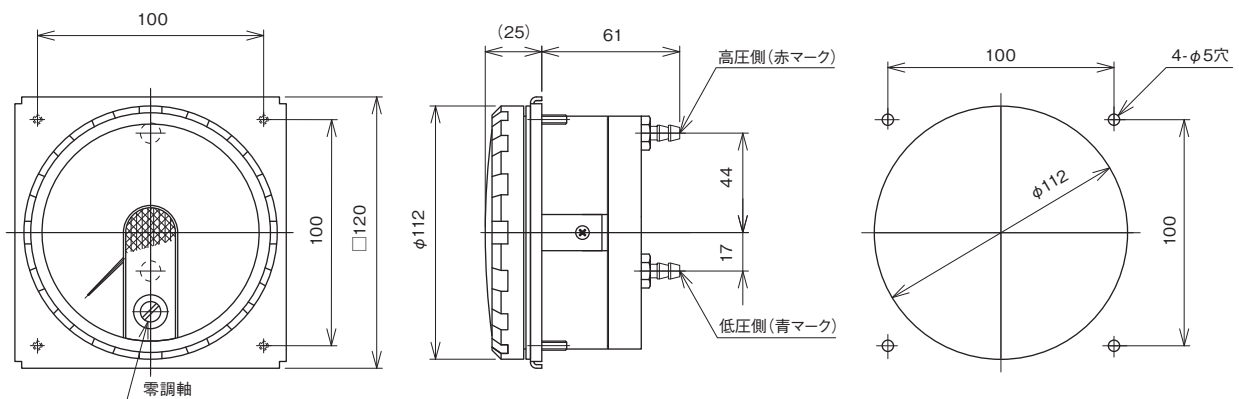

※詳細につきましてはお問い合わせください。


### メモリー一覧1

#### 片圧レンジ

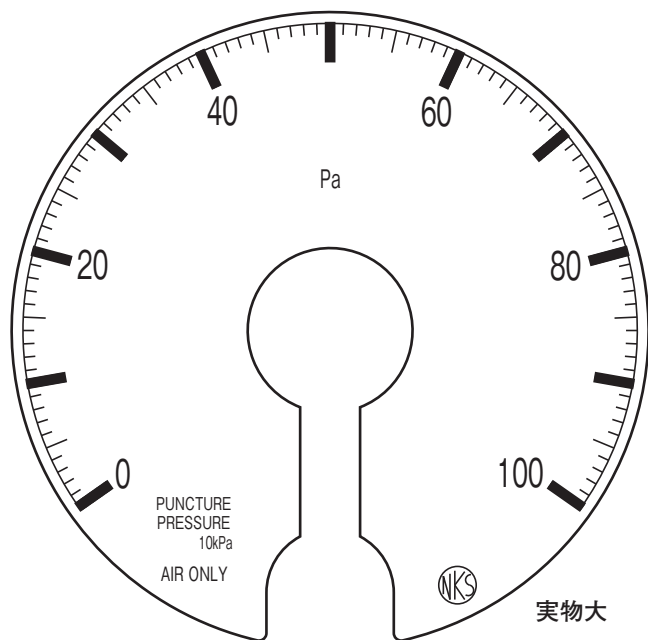


実物大


差圧レンジ	最小目盛
0~100Pa	1Pa
0~0.1kPa	0.001kPa

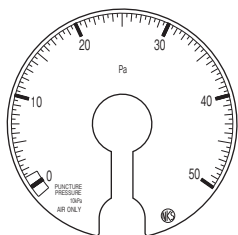


差圧レンジ	最小目盛
0~50Pa	0.5Pa
0~0.05kPa	0.0005kPa

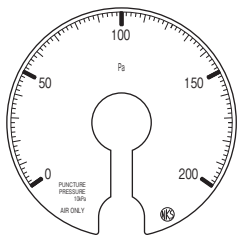


差圧レンジ	最小目盛
0~200Pa	2Pa
0~0.2kPa	0.002kPa

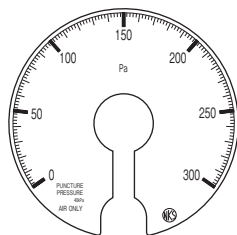


差圧レンジ	最小目盛
0~300Pa	2Pa
0~0.3kPa	0.002kPa

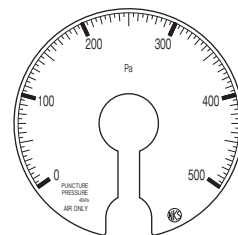


差圧レンジ	最小目盛
0~500Pa	5Pa
0~0.5kPa	0.005kPa

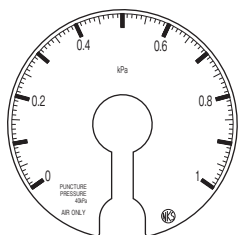


差圧レンジ	最小目盛
0~1kPa	0.01kPa

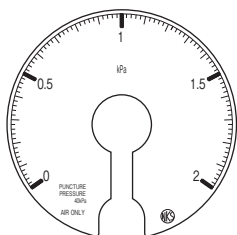


差圧レンジ	最小目盛
0~2kPa	0.02kPa

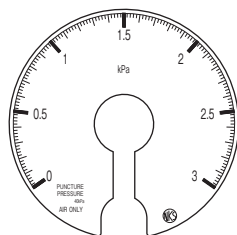


差圧レンジ	最小目盛
0~3kPa	0.02kPa

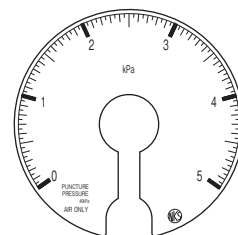


差圧レンジ	最小目盛
0~5kPa	0.05kPa

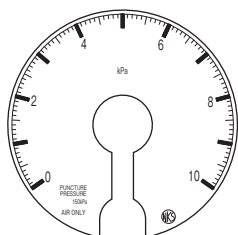


差圧レンジ	最小目盛
0~10kPa	0.1kPa

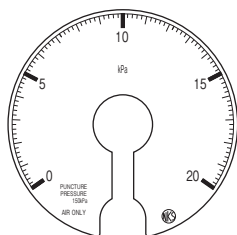

差圧レンジ	最小目盛
0~20kPa	0.2kPa

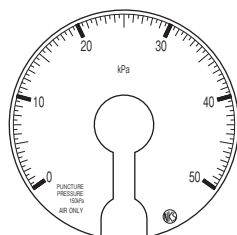


差圧レンジ	最小目盛
0~50kPa	0.5kPa

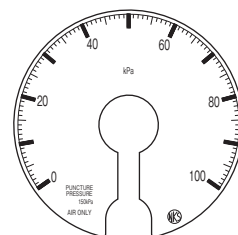


差圧レンジ	最小目盛
0~100kPa	1kPa

### メモリー一覧2


#### ゼロセンターレンジ

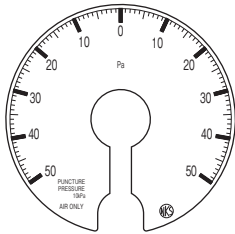


差圧レンジ	最小目盛
50~0~50Pa	1Pa
0.05~0~0.05kPa	0.001kPa

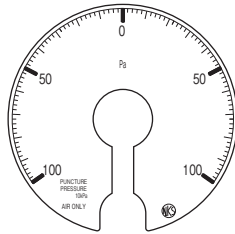


差圧レンジ	最小目盛
100~0~100Pa	2Pa
0.1~0~0.1kPa	0.002kPa

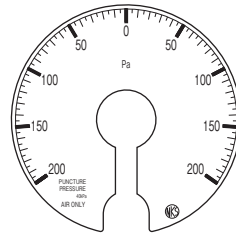


差圧レンジ	最小目盛
200~0~200Pa	5Pa
0.2~0~0.2kPa	0.005kPa

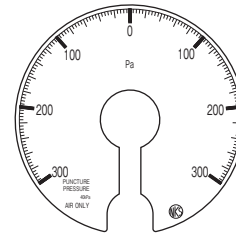


差圧レンジ	最小目盛
300~0~300Pa	4Pa
0.3~0~0.3kPa	0.004kPa

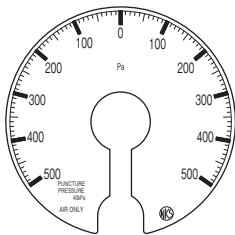


差圧レンジ	最小目盛
500~0~500Pa	10Pa
0.5~0~0.5kPa	0.01kPa

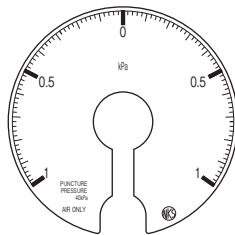

差圧レンジ	最小目盛
1~0~1kPa	0.02kPa

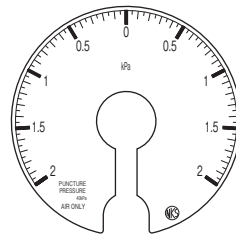


差圧レンジ	最小目盛
2~0~2kPa	0.05kPa

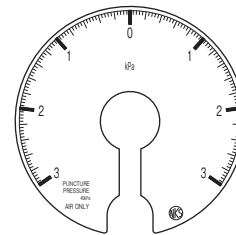

差圧レンジ	最小目盛
3~0~3kPa	0.04kPa

### 取付姿勢と範囲

■部の姿勢で使用する場合は、取り付け姿勢の指定は不要です。  
 フルスケールで100Pa以下のレンジの場合、下向水平は、製作できません。

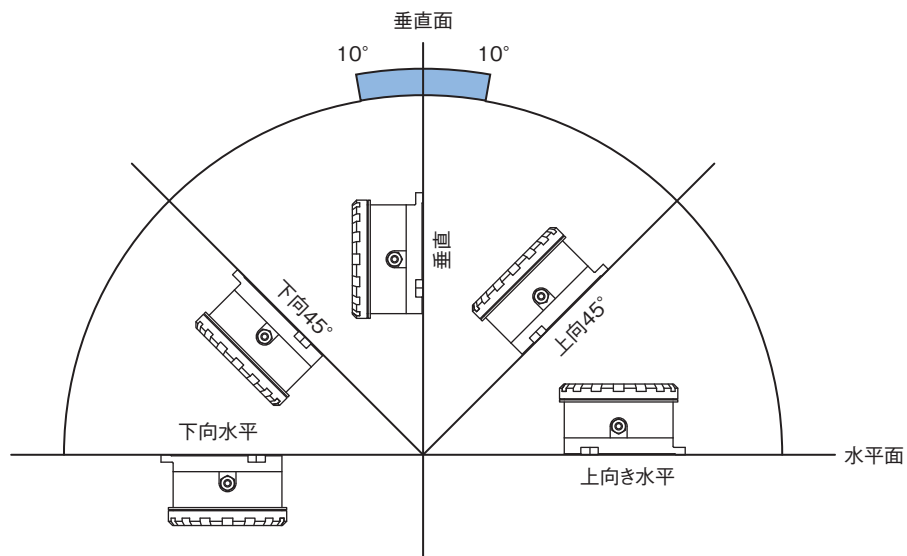

その他の姿勢を使用する場合は、注文時に取り付け姿勢をご指定ください。

